

If you have any questions or need a detailed manual,  
please visit our support website at

- Si tiene cualquier pregunta o necesita un manual detallado, por favor visite nuestro sitio web de soporte en
- Si vous avez des questions ou avez besoin d'un manuel détaillé, veuillez visiter notre site de soutien au

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

32PFL4908

29PFL4908

# Quick Start

**ES** Inicio Rápido **FR** Démarrage Rapide

## 1. What's in the box **ES** Qué hay en la caja **FR** Contenu de la boîte



M4 x 0.984" (25mm)



[ 1.VVVV 1-]  
[ 1.VVVV 1-]



- Información sobre la garantía, manual, Inicio rápido
- Information de garantie, manuel, démarrage rapide

# PHILIPS


# Wired

ES Por cable

FR Cable

Please connect a live Ethernet cable from your modem to the back / side of this TV before proceeding with the setup below.

- Antes de continuar con la configuración siguiente, conecte un cable Ethernet del módem a la parte trasera / lateral de este TV.
- Veuillez raccorder un câble Ethernet actif de votre modem à l'arrière / côté de ce téléviseur avant de poursuivre avec le paramétrage ci-dessous.

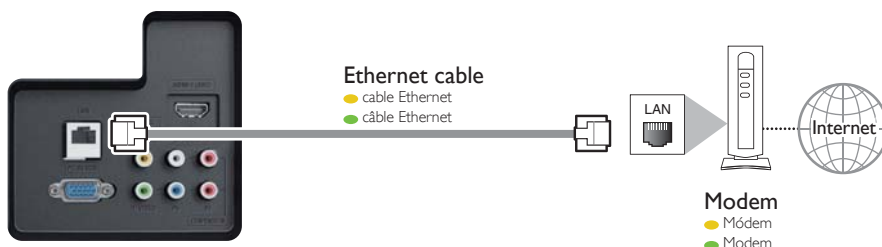

3

|                          |                            |                   |
|--------------------------|----------------------------|-------------------|
| Language                 | Network settings assistant | Start now         |
| Channels                 | Manual network setup       | Network selection |
| Preferences              | Connection test            | Start now         |
| Network                  | Setting status             | Information       |
| Restore default settings | Home network               | Reconnect         |

Select **Network settings assistant**, then **Start now**.

- Seleccionar **Asistente para la configuración en red**, y luego **Iniciar ahora**.
- Sélectionnez **Assistant de paramétrage réseau**, puis **Démarrer**.

4



Select **Wireless**, follow the steps below. Select **Wired**, skip to step 7.

- Seleccione **Inalámbrico**, siga los pasos a continuación. Seleccione **Por cable**, continúe hasta el paso 7.
- Sélectionnez **Sans fil**, suivez les étapes ci-dessous. Sélectionnez **Cable**, passez à l'étape 7.


Press **WPS** button on your router within 2 minutes.

- Presione el botón **WPS** primero antes de 2 minutos.
- Appuyez sur le bouton **WPS** d'abord dans un délai de 2 minutes.

Select the desired network. If the network with icon is selected, enter the security code.

- Seleccionar la red deseada. Introduzca el código de seguridad una vez seleccionada la red con el icono.
- Sélectionnez le réseau désiré. Si le réseau avec l'icône est sélectionné, saisissez le code de sécurité.

7

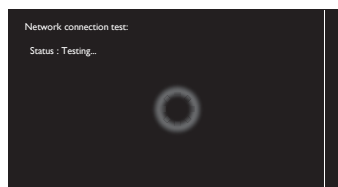

## Enjoy your Net TV!

- ¡Disfrute su Net TV!
- Profitez de votre NetTV!

Network service icons may differ according to country you set. VUDU can only be viewed in the USA and Netflix (version 3.1) equipped with this unit is applicable in the USA and Canada only.

- Los iconos de servicio de red pueden diferir de acuerdo al país que configure. VUDU sólo se puede ver en los EUA y Netflix (versión 3.1) equipado en esta unidad es aplicable sólo en los EUA y Canadá.
- Les icônes de service de réseau peuvent varier selon le pays sélectionné. VUDU peut seulement être vue aux États-Unis et Netflix (version 3.1) doté de cet appareil est disponible seulement aux États-Unis et au Canada.



## Wirelessconnect

Wireless connection... Easily browse everything from the internet on your TV.

FILM FRESH

vudu

PANDORA



e.t.c.

## 9. Network setup


ES Instalación de la red  
FR Installation d'un réseau

### Wireless ES Inalámbrico FR Sans fil


Please note the name of your wireless network, security type, and security code of the wireless router before you go to 6b.

● Por favor observe el nombre de su red inalámbrica, tipo de seguridad, y código de seguridad del router inalámbrico antes de continuar a 6b.


● Veuillez noter le nom de votre réseau sans fil, le type et le code de sécurité du routeur sans fil avant de passer à 6b.

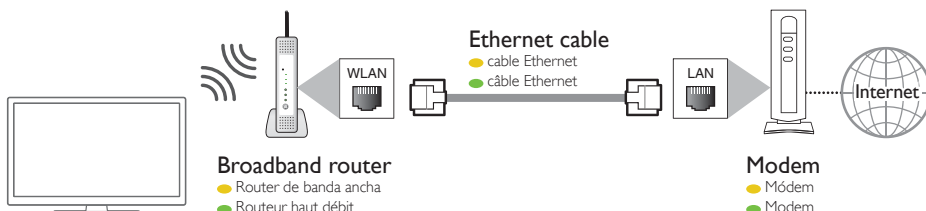

1

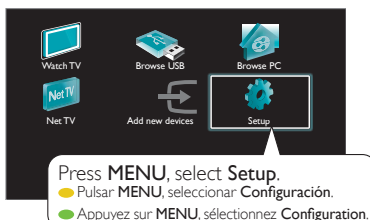

2

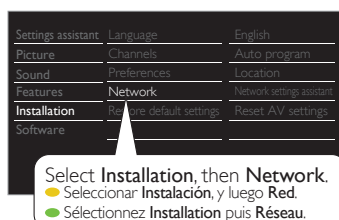


Select **Easy Connect** if your router has Wi-Fi Protected Setup (WPS) with its button.


● Seleccione **Easy Connect** si su router tiene un botón de Configuración Protegida Wi-Fi (WPS).

● Sélectionnez **Easy Connect** si votre routeur a un Paramétrage Wi-Fi Protégé (WPS) avec son bouton.


5

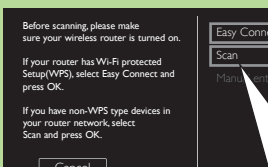


6a

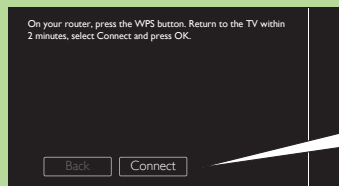


6b

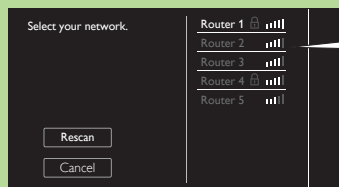

8













Press **OK** to exit.  
● Appuyez sur **OK** pour quitter.  
● Presione **OK** para salir.



Please verify your settings and try again. Refer to page 8 of the manual for detailed instructions.

● Verifique su configuración e intente nuevamente. Refiérase a la página 8 del manual para instrucciones detalladas.

● Veuillez vérifier les paramètres et réessayer. Pour obtenir des instructions supplémentaires, consultez la page 8 du manuel.

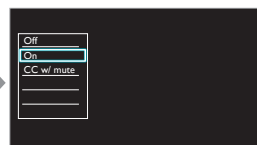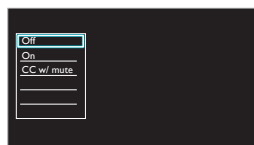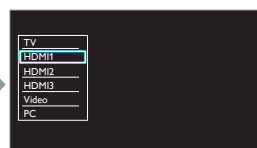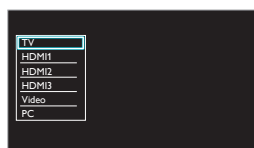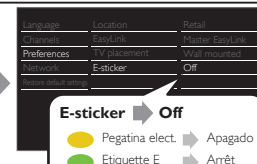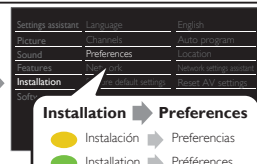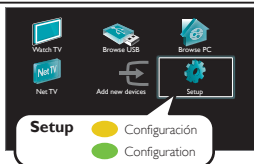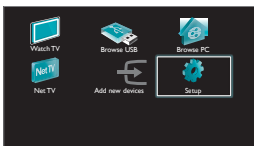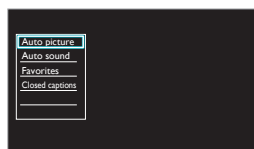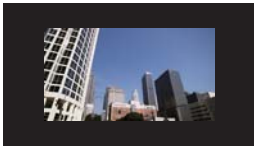

## 8. Using the remote control

ES Uso del mando a distancia

FR Utilisez la télécommande



### FORMAT

Adjusts the picture size on the TV screen.

ES Ajusta el tamaño de imagen en la pantalla de televisión.

FR Règle la taille de l'image sur l'écran du téléviseur.

### INFO

Displays information about the current program.

ES Muestra información sobre el programa actual.

FR Affiche les renseignements sur l'émission en cours.

### OPTIONS

Displays a list of menu items applicable to the highlighted object or screen.

ES Muestra una lista de opciones de menú aplicables a la pantalla o al objeto resaltado.

FR Affiche une liste d'articles du menu applicable à l'objet ou à l'écran sélectionné.

### HOME (MENU button ES botones de MENU FR boutons de MENU)

Opens the main on-screen menu.


ES Abre el menú principal en pantalla.

FR Ouvre le menu principal à l'écran.

### To turn Off the E-sticker feature

ES Para desactivar la característica Pegatina elect.

FR Coupure de l'Étiquette E

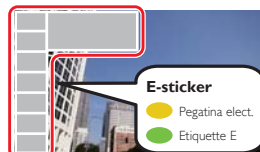

### SOURCE

Selects connected devices.

ES Selecciona los dispositivos conectados.

FR Sélectionne les appareils connectés.

### NET TV

Access to Net TV menu directly.

ES Tiene acceso al menú Net TV directamente.

FR Accéder directement au menu de Net TV.

### CC

Displays the audio portion of programming as text superimposed over the video.


ES Muestra la parte del audio de la programación como texto superpuesto sobre el video.

FR Affiche la partie audio de l'émission en texte superposé sur l'image.

## 2. Mount base onto TV

ES Acople la base al TV


FR Montez le socle sur le téléviseur

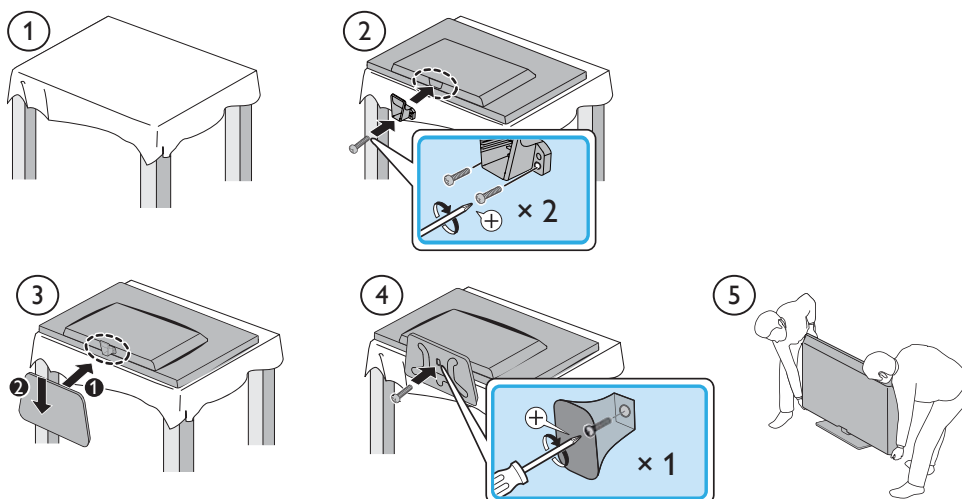

## 3. Connect the power and antenna or cable


ES Conecte los cables a la red eléctrica y la antena o el cable

FR Connexion de la prise secteur et de l'antenne ou du câble

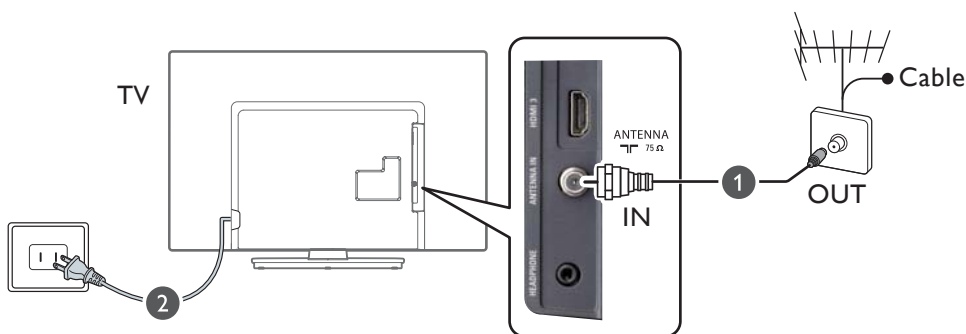

## 4. Connection overview

ES Descripción general de las conexiones  
FR Présentation de la connexion

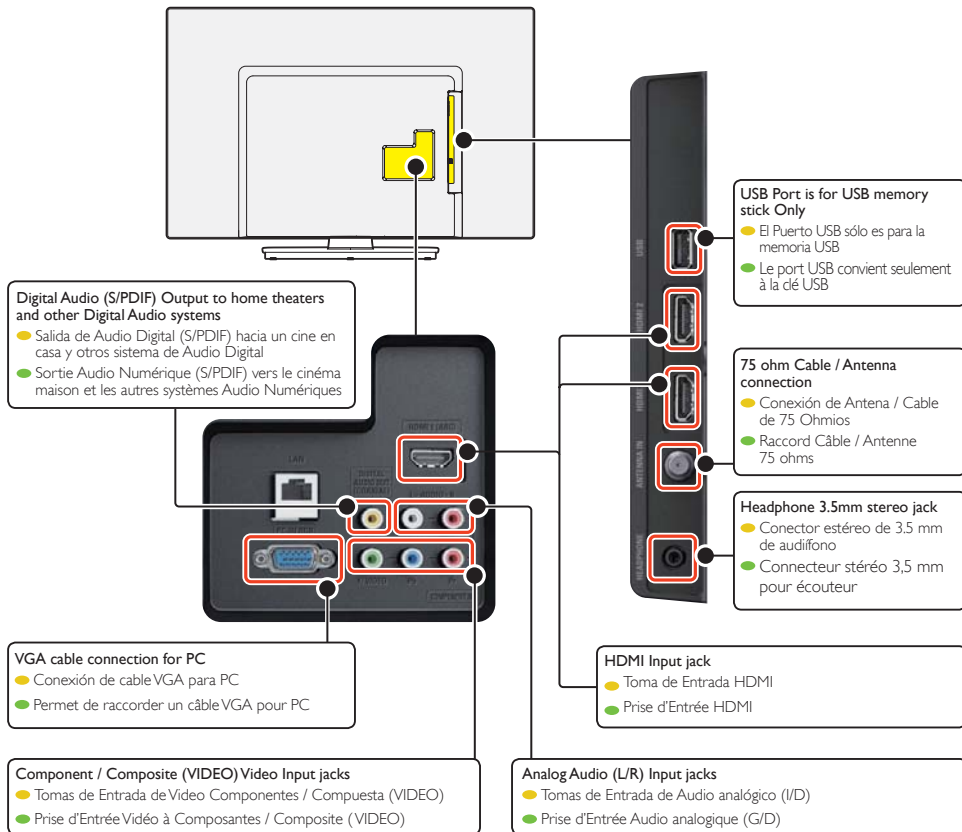

Philips continuously tries to improve its products and it wants you to benefit from that even after your purchase. Software updates may be available for your TV. Please refer to the full user manual for directions on how to complete the update or visit [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

Note: Software updates may add and/or remove apps or features on your TV. Please see the Firmware Upgrade Readme File at [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) for more information.

● Philips continuamente intenta mejorar sus productos y desea que usted se beneficie por ello después de su compra. Pueden haber disponibles actualizaciones de software para su televisión. Por favor consulte el manual de usuario completo respecto a instrucciones sobre cómo completar la actualización o visite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

Nota: Las actualizaciones de software pueden agregar y/o eliminar aplicaciones o funciones en su televisión. Por favor lea el Archivo Readme de Actualización de Software en [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) para mayor información.

● Philips tente constamment d'améliorer ses produits et souhaite que vous puissiez en profiter même après votre achat. Les mises à jour du logiciel peuvent être disponibles pour votre téléviseur. Veuillez consulter le manuel de l'utilisateur pour les instructions indiquant comment faire une mise à jour ou visitez le [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

Remarque: les mises à jour du logiciel peuvent ajouter ou retirer des applications ou des fonctions sur votre téléviseur; Veuillez consulter le fichier Lisez-moi de la mise à jour du micrologiciel au [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) pour des plus amples renseignements.

## 5. Connect external devices


ES Conexión de dispositivo externo  
FR Connexion d'un appareil externe

### Best

ES Mejor  
FR Meilleur

Blu-ray Disc or DVD player / home theater system / cable or satellite set-top box / gaming console / PC / digital camera / camcorder

- Disco Blu-ray o reproductor de DVD / sistema de teatro en casa / decodificador de cable o satélite / consola de videojuego / PC / cámara digital / cámara de vídeo
- Lecteur de disques Blu-ray ou DVD / chaîne de cinéma maison / boîte numérique de câble ou de satellite / console de jeu / ordinateur personnel / appareils photo numériques / caméscope

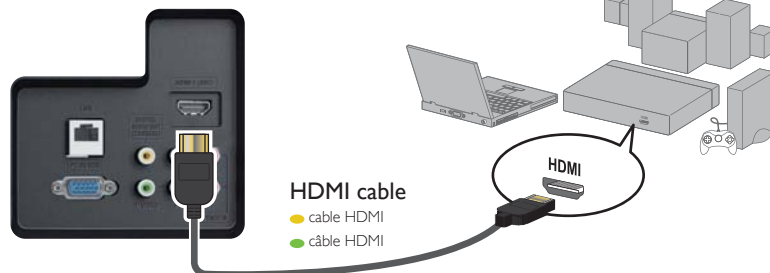


### Better

ES Bien  
FR Mieux

Blu-ray Disc or DVD player / home theater system / cable or satellite set-top box / gaming console

- Disco Blu-ray o reproductor de DVD / sistema de teatro en casa / decodificador de cable o satélite / consola de videojuego
- Lecteur de disques Blu-ray ou DVD / chaîne de cinéma maison / boîte numérique de câble ou de satellite / console de jeu

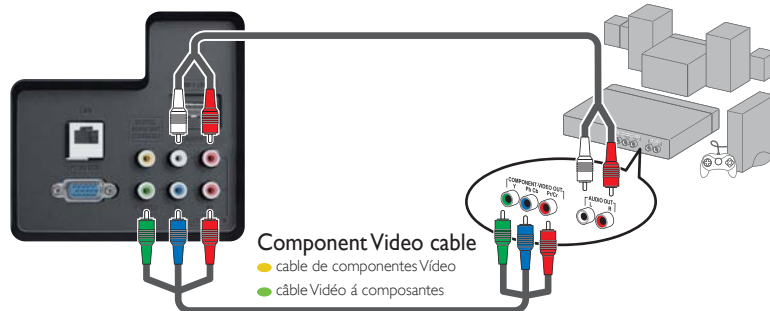


### Good

ES Bueno  
FR Bonne

DVD player / home theater system / cable set-top box / VCR player / video recorder / gaming console

- Reproductor de DVD / sistema de teatro en casa / decodificador de cable / reproductor de VCD / grabadora de vídeo / consola de videojuego
- Lecteur de DVD / chaîne de cinéma maison / boîte numérique de câble ou de satellite / magnétoscope / console de jeu

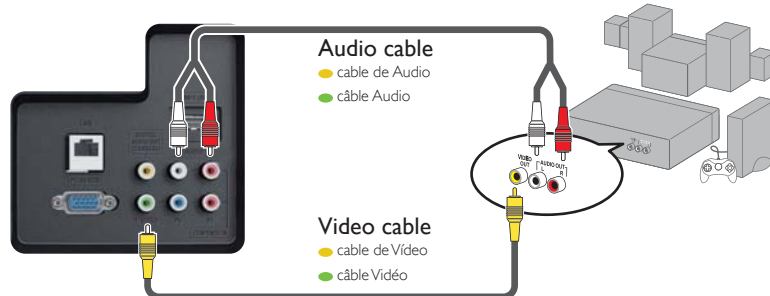


- ! Caution** Disconnect the AC power cord before connecting devices.
- Precaución** Desconecte el cable de suministro eléctrico antes de conectar dispositivos.
- Attention** Déconnectez le cordon d'alimentation avant de raccorder les appareils.


One set of Audio L/R Inputs are shared by Component, Composite, VGA and HDMI-DVI Video Input.

● Un juego de Entradas de Audio L/R se comparten con las Entradas de Componente, Compuesto, Video VGA o Entrada de Video HDMI-DVI.

● Un ensemble de prises d'Entrée Audio G/D avec Composant, Composite, prises d'Entrée Vidéo VGA ou Entrée Vidéo HDMI-DVI.

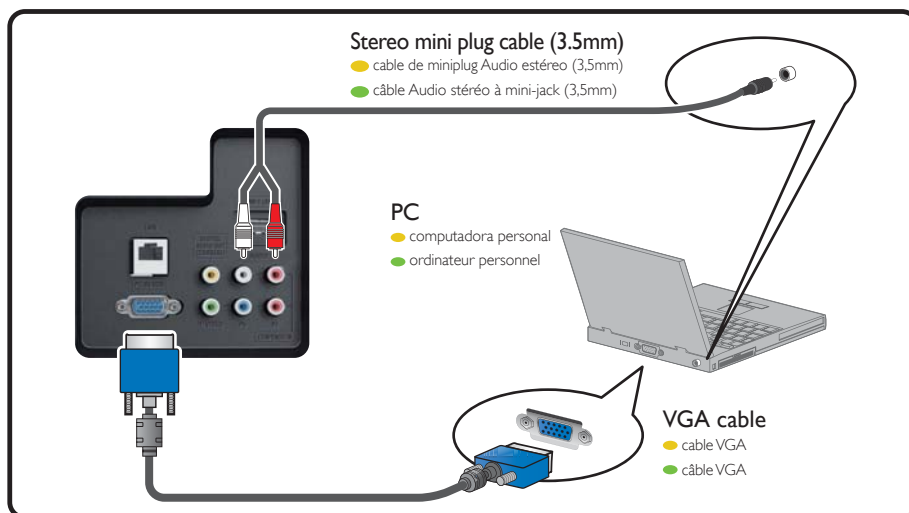

## 6. Control panel ES Panel de control FR Panneau de commande

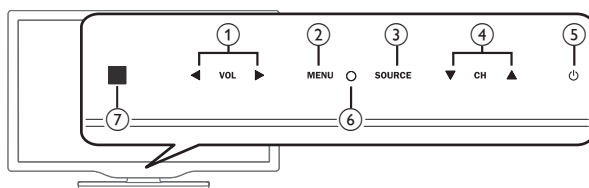

- |                                       |                                         |                                      |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>1 Adjust the volume</b>            | <b>ES</b> Ajusta el volumen             | <b>FR</b> Régler le volume           |
| <b>2 Open the main on-screen menu</b> | Abre el menú principal en pantalla.     | Ouvrir le menu principal à l'écran   |
| <b>3 Select connected devices</b>     | Selecciona los dispositivos conectados. | Sélectionner les appareils connectés |
| <b>4 Select a channel</b>             | Selecciona un canal                     | Sélectionner une chaîne              |
| <b>5 Turn the TV on and off</b>       | Enciende o apaga la televisión          | Allumer et éteindre le téléviseur    |
| <b>6 Power On/Standby Indicator</b>   | Indicador de encendido                  | Voyant d'alimentation                |
| <b>7 Remote Control Sensor</b>        | Sensor de Control Remoto                | Capteur de la télécommande           |

## 7. First time setup ES Configuración inicial FR Première configuration



Follow the on-screen instructions to complete your TV setup.

- Siga las instrucciones en pantalla para realizar la configuración de la TV.
- Suivez les instructions apparaissant à l'écran pour terminer la configuration de votre téléviseur.

Selecting **Location to Retail** will display E-sticker (electric POP) on the screen. See "To turn Off the E-sticker feature" on the next page.

- Seleccionar **Ubicación en Tienda** mostrará una etiqueta electrónica (POP eléctrica) en la pantalla. Consulte "Para desactivar la característica Pegatina elect." en la siguiente página.
- La sélection de **Région à Magasin** affichera la vignette électronique (POP électrique) à l'écran. Voir « Coupure de l'Étiquette E » à la page suivante.

For further assistance, call the customer support service in your country.

- To obtain assistance, contact Philips Customer Care Center;  
In the U.S.A., Canada, Puerto Rico, or the U.S. Virgin Islands **1 866 309 5962**  
México D.F. and Area Metropolitana: **58 87 97 36**  
Interior de la República: **01 800 839 19 89**

Enter below the model and serial numbers located on the back and right side of the TV cabinet.

- Para obtener más información, llame al servicio de soporte al cliente de su país.  
- Para obtener asistencia, comuníquese con Centro de atención al cliente de Philips;  
En los Estados Unidos, en Canadá, Puerto Rico o en las Islas Virgenes de los Estados Unidos: **1 866 309 5962**  
México D.F. y Área Metropolitana: **58 87 97 36**  
Interior de la República: **01 800 839 19 89**  
Escriba a continuación el modelo y número de serie que están localizados en lado derecho y parte posterior de el gabinete de el televisor.
- Pour obtenir de l'aide supplémentaire, communiquez avec le centre de service à la clientèle Philips au:  
- Dans le États-Unis, au Canada, à Puerto Rico ou aux Îles Vierges américaines: **1 866 309 5962**  
México D.F. et Area Metropolitana: **58 87 97 36**  
Interior de la República: **01 800 839 19 89**  
Entrer ci dessous le modèle et le numéro de série situés derrière à droite sur le dos du téléviseur.

Model / Modelo / Modèle :  
Serial / Serie / Série :

For complete instructions, please visit [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) to download the full version of the User Manual.



Philips and Philips Shield are used under license of  
Koninklijke Philips Electronics N.V.

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



\* 1 E M N 3 0 4 8 1 \*



Printed in Thailand  
● Imprimé en Thaïlande  
● Imprimé en Thaïlande

1EMN30481 ★★★★★